
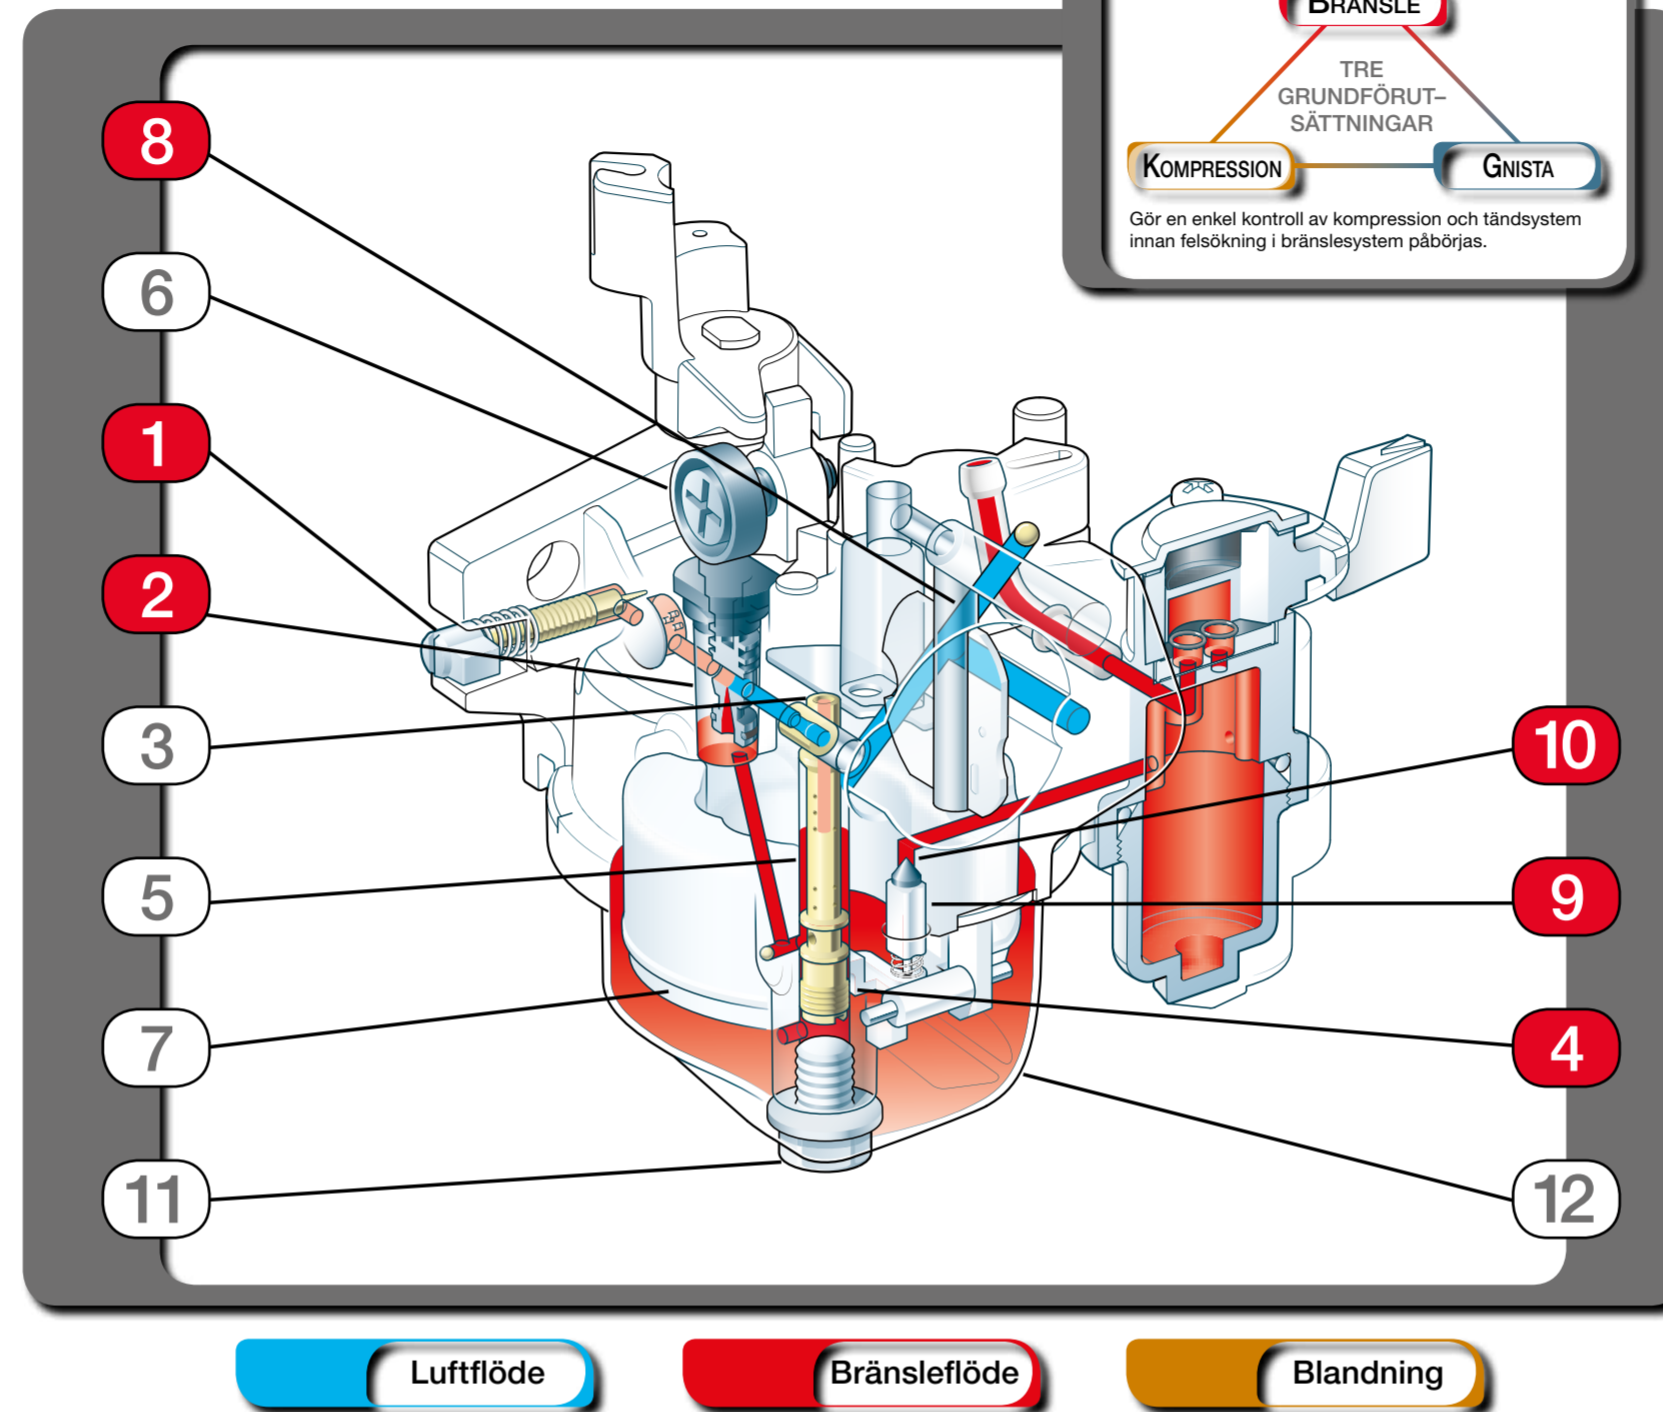


Kontrollpunkt : **1 2 4 8 9 10**

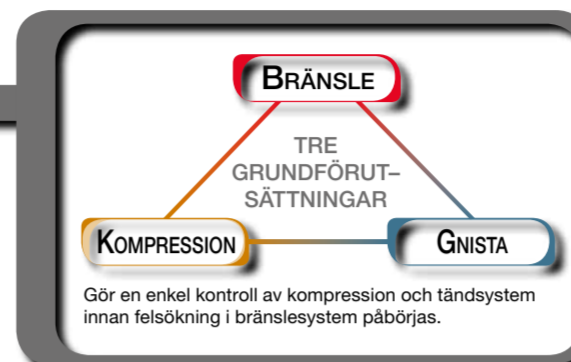

- Ojämnt tomgångsvarvtal
- Orkeslös vid lågavarvtal

- Pilotskriv igensatt.** Avlägsna främmande material. Byt pilotskriv.
- Pilotmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material. Använd rensnål B (φ 0.3) för att rensa
- Pilotmunstyckets luftkanal igensatt.** Avlägsna främmande material.

- Motorn startar ej
- Svårstartad
- Motorn startar men stannar direkt

- Huvudmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material. Använd rensnål A (φ 0.5) för att rensa
- Sugmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material.
- Förgasarpjällets stoppskriv feljusterad.** Ställ in rätt tomgångsvarvtal.
- Flottören rör sig inte obehindrat.** Avlägsna främmande material från flottörled.

- För längre förvaring av motorn (mer än 3 månader).** Töm flottörhuset på bensin genom att köra motorn tills den stannar eller öppna dräneringsskruv när motorn är avstängd.
- Kontroll av flottörhus.** Vatten i flottörhus kan orsaka motorproblem. Demontera flottörhus och rengör eller byt ut.

Byte av pilotskriv och plombering

När plomberingen tas bort bryts halva pilotskraven av. Trä en passande gummislang över den avbrutna delen och skruva ut.

Montera ny pilotskriv och justera till angivet läge. (Kontrollera antal varv som pilotskriv skall skruvas ut från bottenläge). Montera därefter ny plombering med Loctite 638.

Rengöringssats till förgasare (Art. Nr. 07JPZ-0010001)

Rengöringssatsen gör det lättare att rengöra inuti förgasaren.

- Rensnål A (φ 0.5) Huvudmunstycke
- Rensnål B (φ 0.3) Pilotmunstycke
- Gummiblåsa (Blåsa rent hål och luftkanaler)
- Skruvmejsel (Specialvertyg för montering/demontering av huvudmunstycke)

- Motorvarvtalet ökar inte
- Dålig prestanda vid högt motorvarvtal
- Ojämn motorgång

- Pilotskriv igensatt.** Avlägsna främmande material. Byt pilotskriv.
- Pilotmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material. Använd rensnål B (φ 0.3) för att rensa
- Pilotmunstyckets luftkanal igensatt.** Avlägsna främmande material.
- Huvudmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material. Använd rensnål A (φ 0.5) för att rensa
- Sugmunstycke igensatt.** Avlägsna främmande material.
- Sugmunstyckets luftpassage igensatt.** Avlägsna främmande material.

- Flödar över
- Läcker bensin

- Flottörnål sliten eller har beläggningar.** Avlägsna främmande material.
- Flottörnålssäte slitet eller har beläggningar.** Avlägsna främmande material.